SAMTRON 96P

Index

1 **Page principale**

2 **Consignes de sécurité**

- Alimentation
- Installation
- Nettoyage
- Autres

3 **Introduction**

- Déballage
- Façade
- Arrière
- Dessous

4 **Installation**

- Connexion de Votre Ordinateur
- Installation des Pilotes Vidéo
  - -. Windows 2000
  - -. Autres Systèmes d'opérations
- Installation de la Base Inclinable/Pivotante

5 **Affichage Sur Ecran**

6 **Dépannage**

- Liste à Vérifie
- Question & Réponse
- Contrôle du Dispositif d'Autotest

7 **Spécifications**

- Générales
- Modes Pré-établis d'Affichage
- PowerSave

8 **Information**

- Service
- Terme
- Regulatory
- Autorité

Consignes de sécurité

Veuillez lire les consignes de securité suivantes pour prevenir des dommages et nuisances pour l'utilisateur.

Avertissement / Précaution

Ne pas suivre les consignes marquées par ce symbole pourrait avoir comme conséquence des blessures corporelles ou des dommages sur le matériel.

Conventions de notation

Intérdit

Important a lire et a comprendre dans toutes circonstances

Ne pas démonter

Déconnecter la prise de la sortie du courant

Ne pas toucher

Mettez dans un endroit stable pour empêcher une décharge électrique.

Consignes de sécurité

Alimentation

Lorsque vous ne vous en êtes pas servi depuis longtemps, placez votre ordinateur personnel (Pc) en mode DPMS. Si vous avez un économiseur d'écran, installez-le pour activer le mode d' écran.

Si la taille de votre moniteur est petite, ou si la même image est affichée pendant longtemps, vous pouvez voir des dommages dûs à des substances fluorescentes a l'intérieur du CDT.

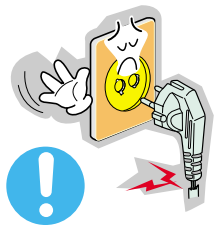

- Ne pas retirer la prise en tirant le fil ni toucher la prise avec les mains mouillées.
  - ◆ Ceci peut causer une décharge électrique ou un incendie.

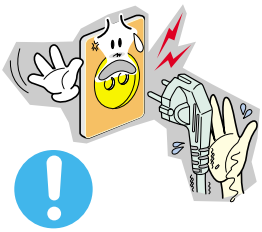

- Ne pas retirer la prise en tirant le fil ni toucher la prise avec les mains mouillées.
  - ◆ Ceci peut causer une décharge électrique ou un incendie.

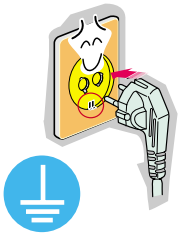

- Utilisez seulement une prise ou un adaptateur adéquat.
  - ◆ Un sol inadapté peut causer un choc électrique ou un incendie.

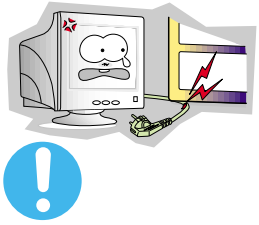

- Ne pas excessivement tourner la prise ou le fil, ni poser un objet lourd qui pourrait provoquer des dommages.
  - ◆ Oublier de respecter ces consignes peut causer une décharge électrique ou un incendie.

Consignes de sécurité

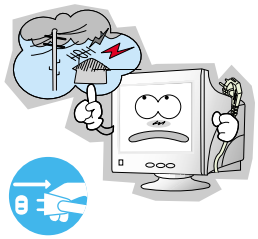

- Déconnecter la prise lors de tempête ou d’éclairs, ou si vous ne vous en servez pas pour une longue période.

  ◆ Oublier de respecter ces consignes peut causer une décharge électrique ou un incendie.

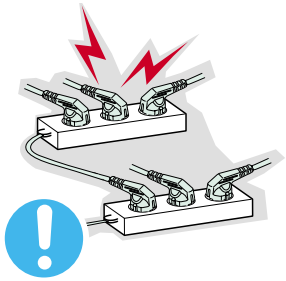

- Ne pas brancher trop de multiprise ou de câbles à la prise de courant.

  ◆ Ceci peut causer un incendie.

Consignes de sécurité

Installation

● Ne pas couvrir les orifices du moniteur.

◆ Une mauvaise ventilation peut causer une panne ou un incendie.

● Mettez votre moniteur dans un endroit peu humide et non poussièreux.

◆ Un choc électrique ou un incendie peuvent être provoqués à l'interieur du moniteur.

● Ne pas tomber le moniteur en le déplaçant.

◆ Ceci peut endommager le moniteur ou blesser les utilisateurs.

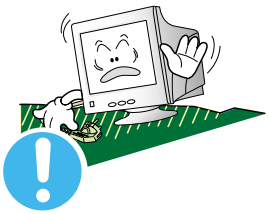

● Placez le moniteur sur une surface plate et stable.

◆ Le moniteur peut causer des dommages en tombant.

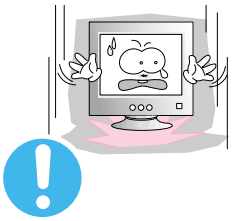

● Posez le moniteur avec précaution.

◆ Il peut être ainsi abîmé ou cassé.

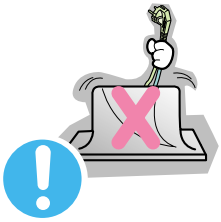

● Ne pas placez l' ecran du moniteur face au sol.

◆ La surface de CRT peut ainsi être abîmée.

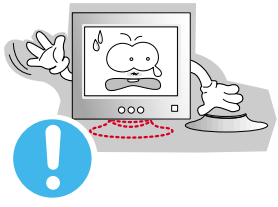

● Ne pas utiliser le moniteur sans le socle du moniteur.

◆ Il peut provoquer une panne ou un incendie causé par une mauvaise ventilation.
◆ Si le moniteur doit être utilisé sans son support, veuillez-vous assurer qu`une bonne ventilation sera mise en place.

Consignes de sécurité

Nettoyage

Lorsque vous voulez nettoyer le boîtier du moniteur ou la surface de l ecran (CRT), essuyez avec un tissu doux légèrement humide.
Ne pas nettoyer l'écran plat avec de l'eau. Utilisez un leger détergent dillué avec de l'eau.

Quelques détergents contiennent une quantité importante d'alcool qui peuvent abîmer (changer la couleur) ou fendre le boîtier du moniteur. L' ecran CDT est revetû d un antireflet/ antistatique qui peut aussi être abîmé.(changement de couleur).

Diluer le détérgent (proportion de 1:10) avec de l'eau avant utilisation.

- Ne pas pulveriser le détergent directement sur le moniteur.

- Utiliser le détergent recommandé avec un tissu lisse.
  - ◆ Vous pouvez ainsi empécher la couche de CRT d'être abîmée ou le boitier du moniteur d'être dissous, fendu ou décoloré.
  - ◆ Vous pouvez acheter le détergent recommandé dans n'importe quel centre de Service.

Précaution : Utiliser seulement le détergent recommandé, parce que d` autres détergents contenant d'une quantité important de l'achool, ou de solvants ou autres substances fortes peuvent décolorer ou fendre le moniteur ou encore endommager la couche de CDT.

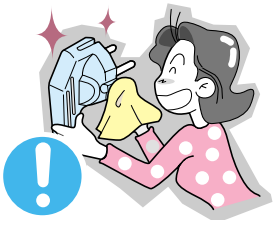

- Si le connecteur entre la prise et la broche est poussièreux ou sale, nettoyez le correctement avec un tissu sec.
  - ◆ Un connecteur sale peut causer une décharge électrique ou un incendie.

- Ne pas poser de verre d'eau, de produits chimiques ou autres petits objets métalliques sur le moniteur.
  - ◆ Ceci peut causer des dommages, choc électrique ou un incendie.
  - ◆ Si une substance etrangère s'introduit dans le moniteur, déconnectez la prise et contactez un centre de service.

Consignes de sécurité

Autres

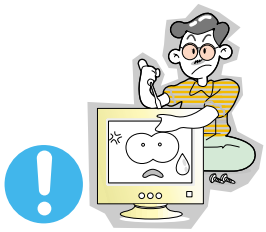

- Ne pas déplacer le couvercle (ou l' arrière). Les utilisateurs ne sont pas qualifiés pour ce genre d 'opération.

  ◆ Ceci peut causer un choc électrique ou un incendie.
  ◆ Demander cette opération à un personnel de service qualifié.

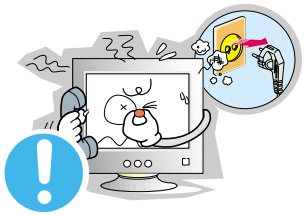

- Si votre moniteur ne fonctionne pas normalement,- en particulier, s'il y a des bruits inhabituels ou des odeurs provenant de celui-ci- déconnectez-le puis contactez un vendeur ou le service agréé .

  ◆ Ceci peut causer une décharge électrique ou un incendie.

- Ne placez aucun objet lourd sur le moniteur.

  ◆ Ceci peut causer un choc électrique ou un incendie.

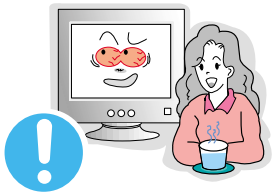

- Pour chaque heure passer devant le moniteur, vous devriez laisser vos yeux se reposer pendant 5 minutes.

  ◆ Ceci réduira la fatigue de vos yeux.

- Ne pas utiliser ou stocker des substances inflammables près du moniteur.

  ◆ Ceci peut causer une explosion ou un incendie.

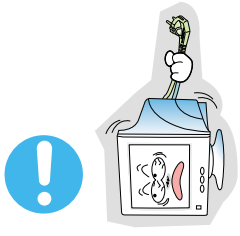

- Ne pas essayer de déplacer le moniteur en tirant sur le fil ou sur le câble vidéo.

  ◆ Ceci peut causer une panne, un choc électrique ou un incendie à cause du câble endommagé.

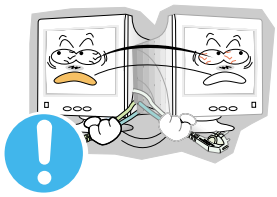

● Ne pas déplacer le moniteur à droite ou à gauche en tirant sur le fil ou sur le câble vidéo.

◆ Ceci peut causer une panne, un choc électrique ou un incendie à cause du câble endommagé.

● Ne jamais insérer d` objet métallique par l'ouverture du moniteur.

◆ Ceci peut causer un choc électrique, un incendie ou des bléssures.

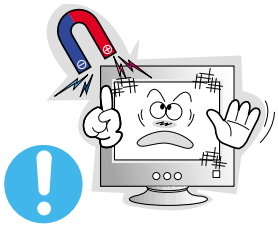

● Éloigner le moniteur des substances magnétiques.

◆ Ceci peut causer une décoloration du moniteur.

Introduction

Déballage

■ Moniteur et Socle

(Votre moniteur est livré avec la base detachée)

Vérifiez que les éléments suivants sont inclus dans le moniteur. S'ils manquent quelques choses, contactez votre vendeur.

■ Fil électrique



■ Socle

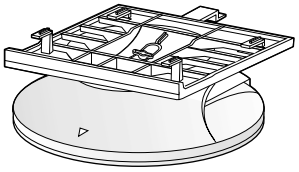

■ Guide d'installation rapide

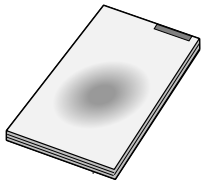

■ Carte de Garantie
(N’est pas disponible dans toutes les agences)

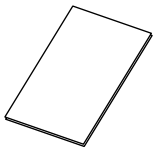

■ Guide de l'utilisateur et CD d'Installation

Introduction

Façade

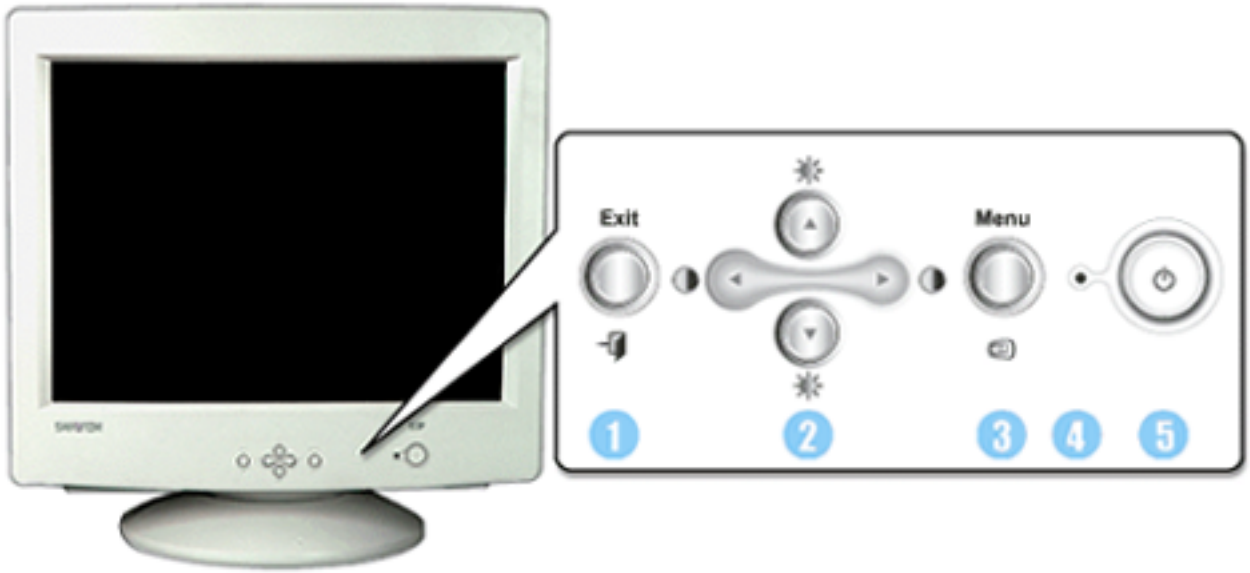

1	Bouton de Sortie :	Utilisez ce bouton pour Sortir du menu en cours ou de l'OSD
2	Boutons d'Ajustement :	Ces boutons vous permettent de sélectionner et d'ajuster les éléments du menu.
3	Bouton Menu :	Utilisez ce bouton pour afficher l` OSD et activer les éléments du menu séléctionné.
4	Indicateur d'Alimentation :	Indique que le Mode d'économie est en position normale ou Puissance.
5	Bouton d'Alimentation :	Utiliser ce bouton pour allumer et éteindre le moniteur.

Note : Voir **PowerSaver** decrit dans le manuel pour plus d'informations concernant les fonctions de l'économie d` énergie. Pour la consérvation d'énergie, éteindre votre moniteur quand vous ne vous en servez pas ou quand vous absentez pour un long moment.

Introduction

Arrière

(La configuration au dos du moniteur peut être différente d'un modèle à l'autre.)

1. Port d'alimentation : Brancher le cordon électrique à la prise d 'alimentation au dos de votre moniteur.
2. Câble vidéo : Connectez l'extrémité du câble vidéo au port vidéo de votre ordinateur. (carte vidéo ou carte graphique)

Note : Voir **Connexion de Votre Ordinateur** pour plus d'informations concernant la connection du câble.

Dessous

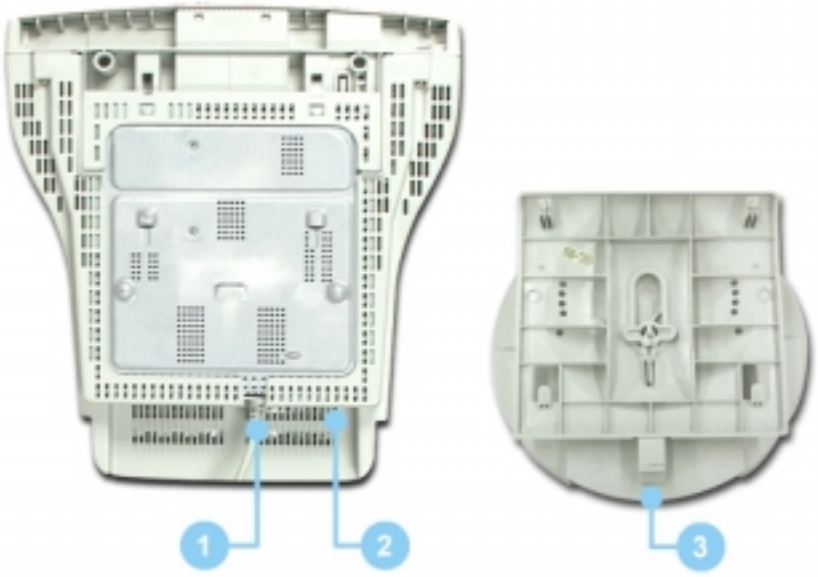

1. Câble vidéo : Connectez l'extrémité du câble vidéo au port vidéo de votre ordinateur. (carte vidéo ou carte graphique)
2. Port d'alimentation : Connectez le câble électrique au port qui se situe au dos de votre moniteur.
3. La base Inclinable/Pivotante : Vous pouvez séparer la base de votre ordinateur.

Installation

Connection de Votre Ordinateur

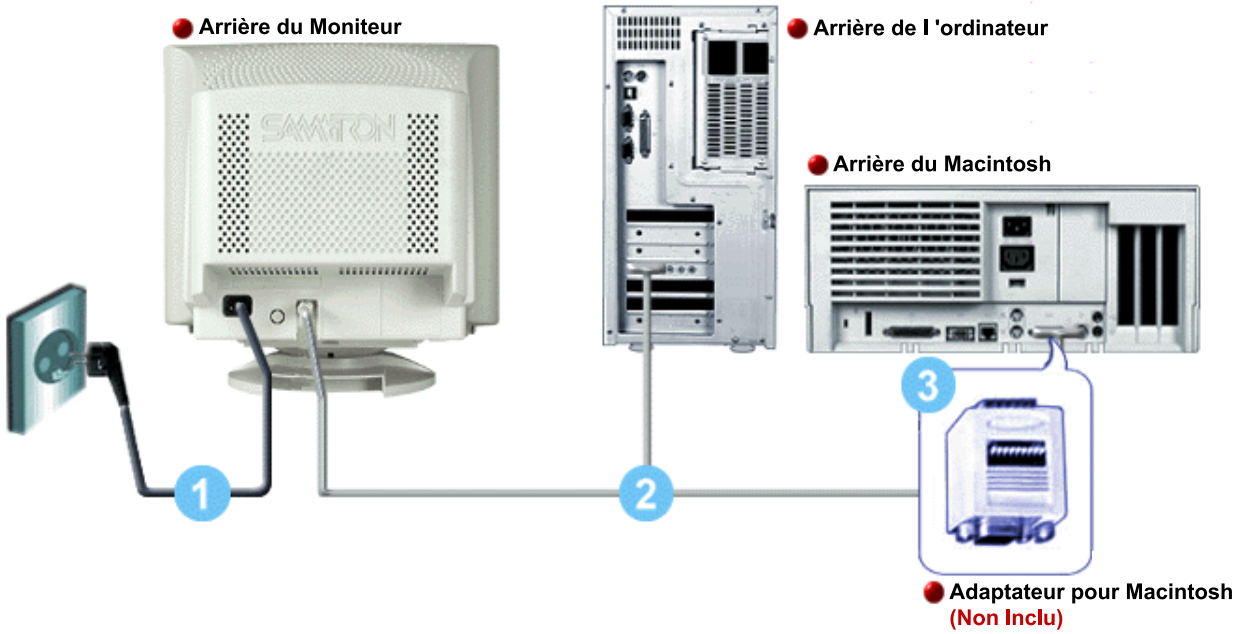

1. Connectez le fil électrique au port qui se situe au dos de votre moniteur.
   Branchez le fil électrique du moniteur à la prise la plus proche.
2. Reliez l'extrémité du câble vidéo au port vidéo de votre ordinateur.
   (Carte vidéo ou carte graphique)
3. Si vous utilisez un ordinateur Macintosh, connectez le câble à l'adaptateur du Macintosh, et connectez les broches sur l'adaptateur (adaptateur non inclu).
   Un PC (ordinateur personnel compatible) n'a pas besoin d'adaptateur.

Note : Allumez votre ordinateur et le moniteur. Si le moniteur affiche une image, cela signifie que l'installation est terminée.

Installation

Installation des Pilotes Vidéo

Windows 2000 | Autres Systèmes d'opérations

Lorsque le système d'exploitation demande le pilote pour le moniteur. insérez le CD-ROM inclu avec moniteur. L` Installation de pilote est légèrement différente d'un système d'opération à l'autre. Suivez les consignes qui sont appropriées pour votre système d'opération.

Préparez un disque vierge et téléchargez le fichier de sur le site d'internet indiqué ci-dessous.

● Site internet : http://www.samtron.com/

Windows 2000

Lorsque vous observez "Signature Numérique Non Trouvé" sur votre moniteur, suivez ces étapes.

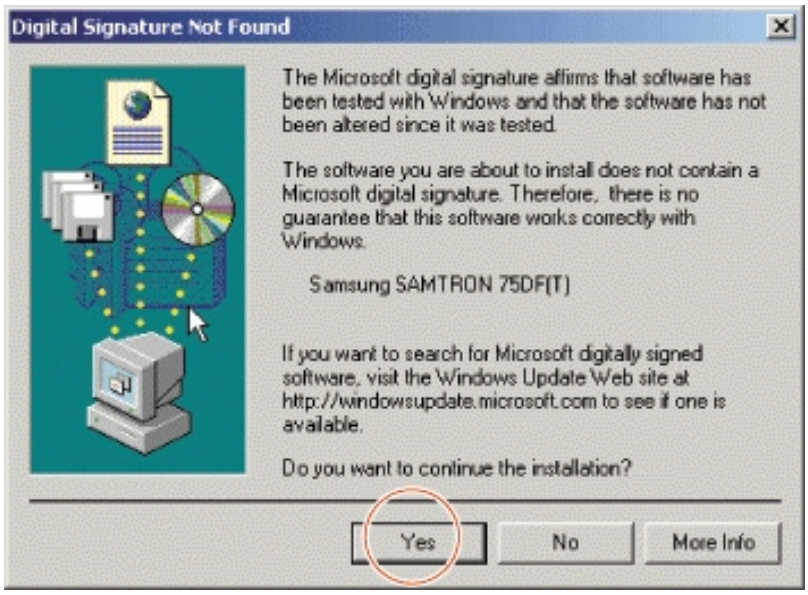
Digital Signature Not Found
The Microsoft digital signature affirms that software has been tested with Windows and that the software has not been altered since it was tested.
The software you are about to install does not contain a Microsoft digital signature. Therefore, there is no guarantee that this software works correctly with Windows.
Samsung SAMTRON 75DF(T)
If you want to search for Microsoft digitally signed software, visit the Windows Update Web site at http://windowsupdate.microsoft.com to see if one is available.
Do you want to continue the installation?
Yes
No
More Info

1. Si la fenêtre comprend votre modèle de moniteur, cliquez le bouton "Oui".
2. Choisissez le bouton "OK" dans la fenêtre d' "Insérer le Disque"
3. Cliquez le bouton "Chercher" dans la fenêtre de "Fichier Necéssaire".
4. Choisissez "D:\Win2000" puis cliquez le bouton "Ouvrir" et enfin cliquez le bouton "OK".

Installation

Guide d'Auto Installation de Moniteur

1. Insérez la disquette dans le lecteur de disquette.
2. Cliquez deux fois sur le fichier "Setup20.exe" qui se trouve dans D:\Win2000.
3. Choisissez votre modèle de moniteur dans la liste, puis cliquez sur "OK".
4. Cliquez sur le bouton "Installer" dans la "Fenêtre d'Avertissement"
5. Cliquez le bouton "OK".

Si vous observez la fenêtre "Signature Numérique Non Trouvé" cliquez le bouton "Oui", Et cliquez "OK".

Guide Manuel D'Installation de Moniteur

1. Cliquez "Démarrer", "Installation", "Panneau de contrôle"
2. Cliquez deux fois sur l'icône "Affichage".
3. Choisissez l`onglet "Installation" puis cliquez "Avancée"
4. Choisissez "Moniteur".
   Cas 1: Si le bouton "Propriété" est inativé, cela signifie que votre moniteur est correctement paramétré. Veuillez arrêter l'installation.
   Cas 2: Si le bouton "Propriété" est inactivé, cliquez sur le bouton "Propriétés". Veuillez continuer les étapes suivantes.
5. Cliquez "Pilote" et cliquez sur "Mise à jour de pilote…" Puis cliquez sur le bouton "Suite".
6. Choisissez l'"Affichage de la liste des pilotes connus pour ce dispositif de sorte que je puisse choisir un pilote spécifique". Puis cliquez sur "Suite" puis "Disquette Fournie".
7. Cliquez le bouton "Chercher" puis choisissez D:\Win2000.
8. Cliquez le bouton "Ouvrir" puis cliquez le bouton "OK".
9. Choisissez votre modèle de moniteur et cliquez sur le bouton "Suite" puis cliquez sur le même bouton encore une fois.
10. Cliquez le bouton "Finir" puis "Fermer"

Si vous pouvez observer "Signature Numérique Non Trouvé" cliquez le bouton "Oui". Et cliquez "Finir et "Fermer".

Installation

Installation des Pilotes Vidéo

Lorsque le système d'exploitation demande le pilote pour le moniteur. insérez le CD-ROM inclu avec moniteur. L` Installation de pilote est légèrement différente d'un système d'opération à l'autre. Suivez les consignes qui sont appropriées pour votre système d'opération.

Préparez un disque vierge et téléchargez le fichier de sur le site d'internet indiqué ci-dessous.

- Site internet : http://www.samtron.com/

Autres systèmes d'Opèration

Automatique

Utiliser le CD-ROM

1. Insérer le CD-ROM dans le lecteur de votre ordinateur.
   (S'il ne demarre pas automatiquement, utilisez Windows Explorer et cliquez deux fois sur le fichier "monsetup.exe" qui se trouve dans le repertoire du lecteur de CD-ROM.)
2. Si vous utilisez Windows 95/98/ME, cliquez sur Pilotes Windows 95/98/ME Driver.
3. Cliquez OK après avoir sélectionné le modèle adéquat.
4. Cliquez Install.
5. Si un message d'erreur empéche d'ouvrir les fichiers, séléctionnez "Chercher".
6. Si vous avez Windows 95/98/ME, cliquez deux fois sur Win9X (exemple: E:\Win9X)
7. Cliquez sur OK.

Manuel

Système d'Opération de Microsoft® Windows® Millennium

1. Cliquez "Démarrer", "Installation", "Panneau de contrôle" et cliquez deux fois sur "Affichage".
2. Dans la fenêtre des "Propriétés d'Affichage", cliquez sur l`onglet "Installation" puis cliquez sur "Avancé".
3. Cliquez sur l`onglet "Moniteur" ensuite cliquez sur "Spécifier la location du pilote", puis "Suite".
4. Losque la boîte de dialogue Assistant de Mise à jour pour les pilotes apparait, choisissez "Affichage d'une liste de tous les pilotes compatibles", alors vous pouvez sélectionner le pilote que vous désirez, et cliquez sur "Suivant".
5. Insérer le CD dans le lecteur de CD-ROM, puis cliquez sur "Disquette Fournie."
6. Tapez d:\(remplacer "d" par la lettre de votre lecteur de CD-ROM, si "d" n 'est pas la lettre de votre lecteur de CD-ROM par défaut.) dans Copier les dossiers du fabriquant de: boîte, et cliquez sur "OK".
7. Cliquez sur "Suite", "Suite" et puis "Finir" pour compléter l'installation.

Installation

Système d'Opération de Microsoft® Windows®

1. Cliquez sur "Démarrer", "Panneau de Contrôle" et cliquez deux fois sur "Affichage".
2. Dans la fenêtre des "Propriétés d'Affichage", cliquez sur l`onglet d' "Installation" puis cliquez "Avancée",
3. Cliquez sur l`onglet "Moniteur" ensuite cliquez sur "Modifier".
4. Losque la boîte de dialogue "Assistant de Mise à jour pour les Pilotes" apparait, suivez les étapes des paragraphes précédents.

Système d'Opération de Microsoft® Windows® 95

Déterminez tout d'abord la version de Windows 95 installée sur votre ordinateur en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône "Poste de Travail" dans le bureau et en sélectionnant "Propriétés". Le numéro de version est affiché dans l`onglet "Système". Puis, suivez les étapes selon votre version de Windows 95.

Version 4.00.950A

1. Cliquez "Démarrer", "Installation", "Panneau de Contrôle" puis cliquez deux fois sur "Affichage".
2. Dans la fenêtre de "Propriétés d'Affichage", cliquez sur l`onglet "Installation" , puis cliquez sur "Modifier le type d'affichage".
3. Dans la fenêtre "Modifier le Type d'Affichage", cliquez sur "Modifier" puis cliquez sur "Disquette Fournie."
4. Insérez le CD de moniteur dans le lecteur de CD-ROM, tapez d:\(changez la lettre de l'unité pour qu'elle corresponde à votre lecteur de CD-ROM, s'il ne s'agit pas de l'unité D) dans Copier les dossiers du fabriquant de: boîte, et cliquez "OK"
5. Dans la fenêtre de "Sélectionner le Pilote", cliquez sur le modèle du moniteur correspondant, puis cliquez sur "OK".

Version 4.00.950B

1. Cliquez sur "Démarrer", "Installation", "Panneau de Contrôle" et cliquez deux fois "Affichage".
2. Dans la fenêtre "Propriétés d'Affichage", cliquez sur l`onglet "Installation" puis cliquez sur "Propriétés avancés".
3. Dans la fenêtre "Propriétés d'Affichage", cliquez sur l`onglet "Moniteur" et cliquez "Modifier".
4. Dans la fenêtre "Sélectionner le Pilote", cliquez sur "Disquette Fournie".
5. Insérez le CD, fourni avec le moniteur, dans le lecteur de CD-ROM, tapez d:\(Changez la lettre de l'unité pour qu'elle corresponde à votre lecteur de CD-ROM s'il ne s'agit pas de l'unité D) dans "Copier les dossiers du fabriquant de:" boîte, et cliquez "OK"
6. Dans la fenêtre "Sélectionner le pilote", cliquez sur le modèle du moniteur correspondant, puis cliquez sur "OK".

Installation

Système d'Opération de Microsoft® Windows® NT

1. Cliquez sur "Démarrer", "Installation", "Panneau de Contrôle" et cliquez deux fois sur "Affichage".
2. Dans la fenêtre de "Information sur l'Affichage", cliquez sur l`onglet "Installation" puis cliquez sur "Tous les modes d'Affichages".
3. Sélectionnez un mode que vous souhaitez utiliser ("Résolution", "Nombre de couleurs", et "Fréquence verticale") et cliquez "OK".
4. Cliquez le bouton "Appliquer" si vous remarquez que l'écran fonctionne normalement après avoir cliqué sur "Test". Si l'écran ne fonctionne pas normalement, changez pour un mode différent (baisser la résolution, le nombre de couleur).

Note : S'il n'y a pas de mode pour "Tous les modes d'Affichages", sélectionnez le niveau de résolution et la fréquence verticale en se référant au Modes d'Affichage Pré-établis que vous trouverez dans ce guide.

Système d'Opération de Linux

Pour éxécuter X-Window, vous avez besoin d'avoir le fichier X86Config qui est un fichier pour le parametrage du systeme.

1. Appuyez sur "Entrer" au premier et au deuxième écran après avoir exécuté le fichier de "X86Config".
2. Le troisième écran est pour "réglage de votre souris"
3. Réglez la souris de votre ordinateur.
4. L` écran suivant est pour "sélectionner le Clavier".
5. Choisissez un Clavier pour votre ordinateur.
6. L` écran suivant est "installez votre moniteur".
7. Avant tout, parametrez la "fréquence horizontale" pour votre ordinateur. (Vous pouvez entrer la valeur de la fréquence directement.)
8. Parametrez la "fréquence verticale" pour votre ordinateur. (Vous pouvez entrer la valeur de la fréquence directement)
9. Entrez "le nom du modèle de votre moniteur". Cette information ne va pas affécter l'éxecution de X-Window.
10. Vous avez "fini" de paramétré votre ordinateur.
11. "Exécuter" X-Window après avoir installé les autres périphériques.

Installation

Installation de la Base Inclinable/Pivotante

1. Base Inclinable/Pivotante

Avec le support intégré, vous pouvez incliner et/ou fare pivoter le moniteur pour trouver l`angle de vue le plus confortable.

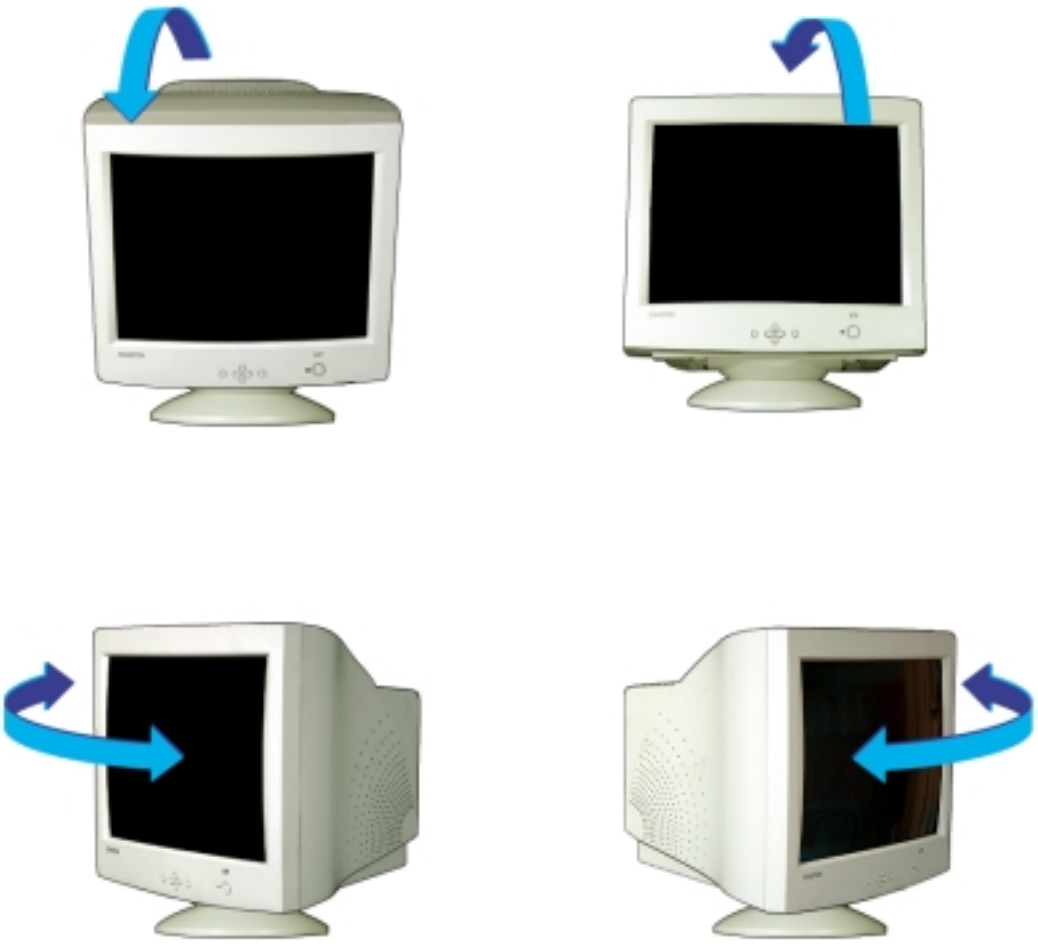

Note : La base est détachable. Votre moniteur est livré avec la base détachée.

Installation

2. Fixer la Base

Si votre moniteur est fourni avec la base détachée, attachez la base suivant les étapes suivantes.

1. Placez le moniteur à l'envers sur une surface de travail plate.

2. Alignez les crochets sur la base avec les fentes au bas du moniteur.

3. Pressez la base jusqu'à ce que les crochets soient entièrement engagés dans les fentes.

4. Poussez la base vers l'avant du moniteur jusqu' aux déclics de verrou pour obtenir la position verrouillée.

Note : La base ne peut être alignée avec les fentes du moniteur que sur une seule position.

Installation

3. Enlever la base

1. Éteignez le moniteur et déconnectez- le de la prise électrique.
2. Placez le moniteur à l'envers sur une surface de travail plate.
3. Glissez puis soulevez pour liberer la base.
4. Poussez la base vers le dos du moniteur et soulevez le pour déplacer la base.

Affichage Sur Ecran(OSD)

1 Utilisez ce bouton pour afficher l`OSD et activer un élément surbrillant du menu.
2 Utilisez ces boutons pour surligner et ajuster les éléments utilisés dans l`OSD. Ces boutons sont également des boutons directement accessible pour ajuster le contraste et la luminosité.
3 Utilisez ce bouton pour sortir d’un menu ou de l`OSD en cours.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menu Comment ajuster

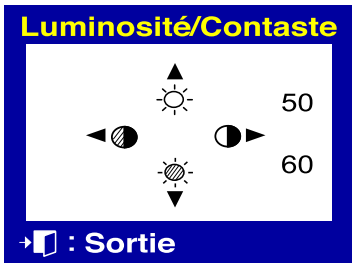

Luminosité/Contraste

Cette fonction permet de régler le contraste et la luminosité de l'écran. Aprés avoir réglé une de ces caractéristiques, appuyer sur la touche MENU (↵) une fois pour éteindre l'affichage contraste/luminosité

1 Avec le menu inactif, appuyez sur les boutons ▲ , ▼ , ▶ ou ◀ . L'affichage de la fonction luminosité/contraste apparaîtra.

2 Appuyez sur le bouton ▲ pour augmenter la luminosité ou sur le bouton ▼ pour diminuer la luminosité. Appuyez sur le bouton ▶ pour augmenter le contraste ou sur le bouton ◀ pour diminuer le contraste.

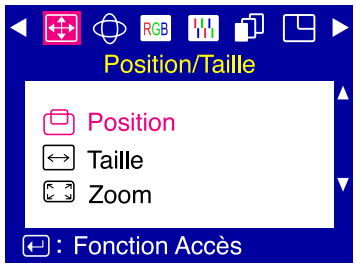

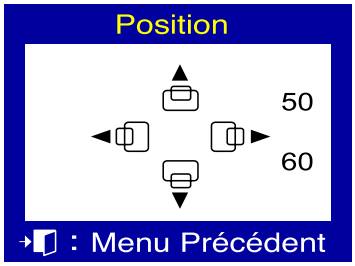

Position

Suivez les instructions suivantes pour changer la position de l'image sur le moniteur.

1 Avec le menu éteint, appuyez sur la touche ↵ . Appuyez sur la touche ◀ ou sur la touche ▶ jusqu'à ce que l'écran **"Position/Taille"** s'affiche.

2 Appuyez sur la touche ▲ ou sur la touche ▼ pour sélectionner **Position**.

3 Appuyez sur la touche ↵ pour ouvrir l'écran de réglage de **Position**.

4 Utilisez les touches ▲ et ▼ pour changer la **position** verticale de l'image sur le moniteur; utilisez les touches ◀ et ▶ pour changer la **position** horizontale de l'image sur le moniteur.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menu Comment ajuster

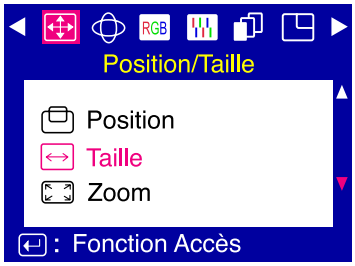

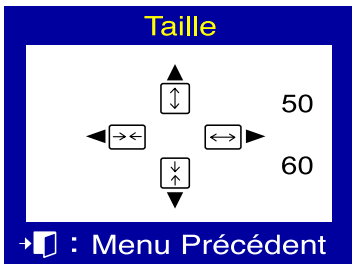

Taille

Suivez les instructions suivantes pour changer la taille de l'image sur le moniteur.

1 Avec le menu éteint, appuyez sur la touche ↵.
Appuyez sur la touche ◀ ou sur la touche ▶
jusqu'à ce que l'écran **"Position/Taille"** s'affiche.

2 Appuyez sur la touche ▲ ou sur la touche ▼ pour sélectionner **Taille**.

3 Appuyez sur la touche ↵ pour ouvrir l'écran de réglage de **Taille**.

4 Utilisez les touches ▲ et ▼ pour changer la **Taille** verticale de l'image sur le moniteur;
utilisez les touches ◀ et ▶ pour changer la **Taille** horizontale de l'image sur le moniteur.

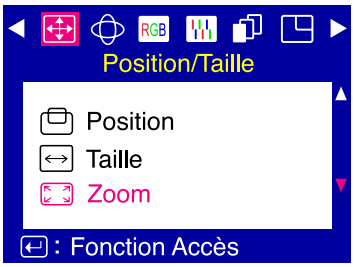

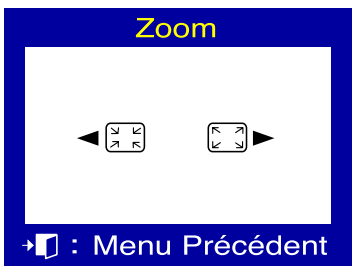

Zoom

Suivez les instructions suivantes pour rapprocher l'image ou pour l'éloigner sur le moniteur.

1 Avec le menu éteint, appuyez sur la touche ↵ .
Appuyez sur la touche ◀ ou sur la touche ▶
jusqu'à ce que l'écran **"Position/Taille"** s'affiche.

2 Appuyez sur la touche ▲ ou sur la touche ▼ pour sélectionner **Zoom**.

3 Appuyez sur la touche ↵ pour ouvrir l'écran de réglage de **Zoom**.

4 Utilisez les touches ◀ pour diminuer la surface de vision de l'image sur le moniteur;
utilisez les touches ▶ pour agrandir la surface de vision de l'image sur le moniteur.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menu Comment ajuster

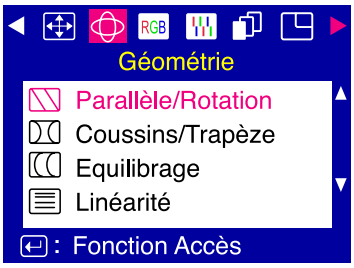

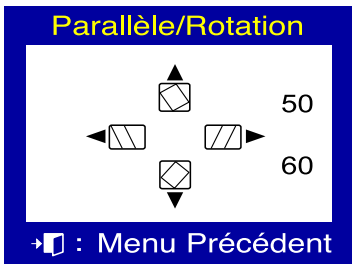

Parallèle/Rotation

Mettez au point le réglage du parallélogramme s'incline vers la droite ou la gauche;
réglez la rotation quand toute l'image oscille vers la droite ou la gauche.

1 Avec le menu éteint, appuyez sur la touche ↵ .
Appuyez sur la touche ◀ ou sur la touche ▶
jusqu'à ce que l'écran **"Géométrie"** s'affiche.

2 Appuyez sur la touche ▲ ou sur la touche ▼ pour sélectionner **Parallèle/Rotation.**

3 Appuyez sur la touche ↵ pour ouvrir l'écran de réglage de **Parallèle/Rotation**.

4 Utilisez les touches ◀ et ▶ pour mettre au point le réglage parallèle;
utilisez les touches ▲ et ▼ pour mettre au point le réglage de rotation.

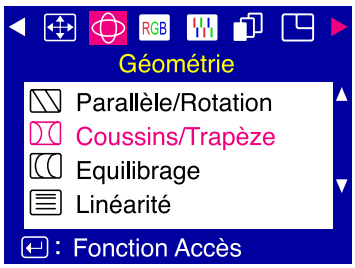

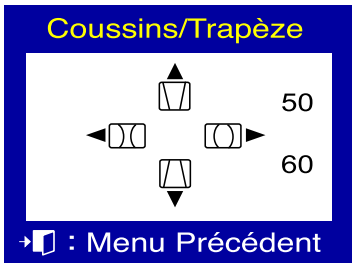

Coussins/Trapèze

Mettez au point le réglage Coussins quand les côtés de l'image sont courbés vers l'intérieur ou vers l'extérieur;
mettez au point le réglage Trapèze quand la partie supérieure ou inférieure de l'image est trop large ou trop étroite.

1 Avec le menu éteint, appuyez sur la touche ↵ .
Appuyez sur la touche ◀ ou sur la touche ▶
jusqu'à ce que l'écran **"Géométrie"** s'affiche.

2 Appuyez sur la touche ▲ ou sur la touche ▼ pour sélectionner **Coussins/Trapèze**.

3 Appuyez sur la touche ↵ pour ouvrir l'écran de réglage de **Coussins/Trapèze**.

4 Utilisez les touches ◀ et ▶ pour mettre au point le réglage Coussins;
utilisez les touches ▲ et ▼ pour mettre au point le réglage Trapèze.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menu Comment ajuster

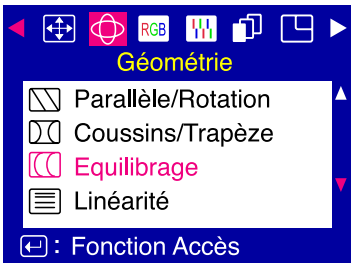

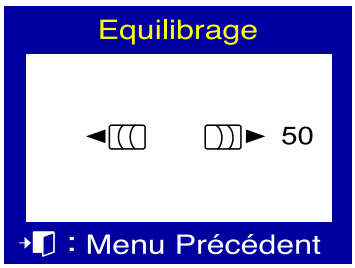

Equilibrage

Mettez au point le réglage de l'Equilibrage quand les côtés de l'image sont courbés vers la gauche ou la droite.

1 Avec le menu éteint, appuyez sur la touche ↵ .
Appuyez sur la touche ◀ ou sur la touche ▶
jusqu'à ce que l'écran **"Géométrie"** s'affiche.

2 Appuyez sur la touche ▲ ou sur la touche ▼ pour sélectionner **Equilibrage**.

3 Appuyez sur la touche ↵ pour ouvrir l'écran de réglage de **Equilibrage**.

4 Utilisez les touches ◀ et ▶ pour mettre au point le réglage de **Equilibrage**.

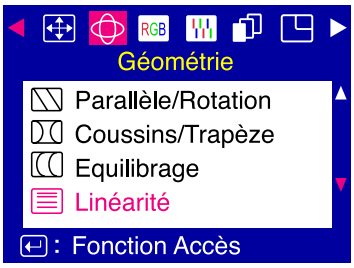

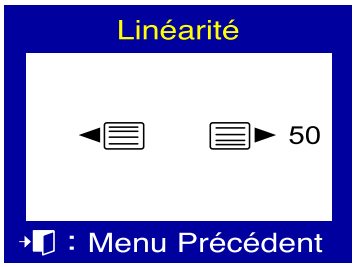

Linéarité

Mettez au point le réglage de la linéarité quand l'image est comprimée sur la gauche, la droite, le sommet ou le bas.

1 Avec le menu éteint, appuyez sur la touche ↵ .
Appuyez sur la touche ◀ ou sur la touche ▶
jusqu'à ce que l'écran **"Géométrie"** s'affiche.

2 Appuyez sur la touche ▲ ou sur la touche ▼ pour sélectionner **Linéarité**.

3 Appuyez sur la touche ↵ pour ouvrir l'écran de réglage de **Linéarité**.

4 Utilisez les touches ◀ et ▶ pour mettre au point la **Linéarité** verticale.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menu Comment ajuster

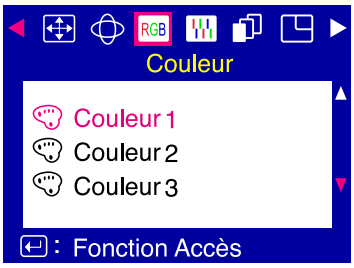

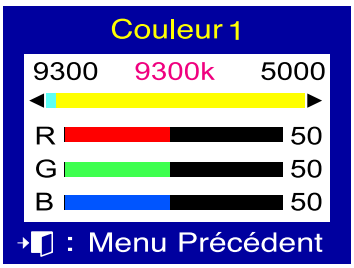

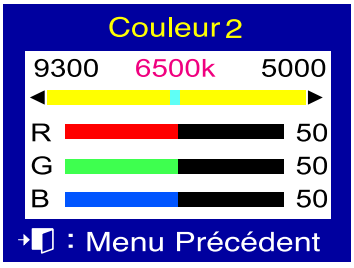

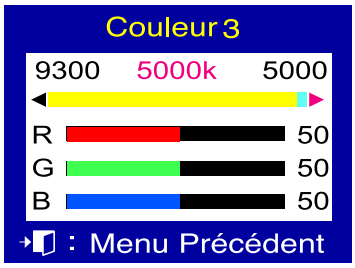

Couleur

La température de couleur est une mesure de la "chaleur" des couleurs de l'image. La gamme disponible se trouve entre 5000 et 9300K. Suivez les points suivants pour changer la température couleur et régler les contrôles des couleurs R, V, B.

1 Avec le menu éteint, appuyez sur la touche ↵ .
Appuyez sur la touche ◀ ou sur la touche ▶
jusqu'à ce que l'écran "Couleur" s'affiche.

2 Utilisez la touche ▲ ou la touche ▼ pour
sélectionner Couleur 1, Couleur 2 ou Couleur 3.

3 Appuyez sur la touche ↵ pour ouvrir l'écran de réglage
"Couleur 1", "Couleur 2" ou "Couleur 3".

4 La température de couleur courante s'illumine entre 9300 et 5000K.
Utilisez les touches ◀ et ▶ pour régler la température couleur.

5 Réglez la température couleur le plus possible proche de la température
désirée en utilisant uniquement les touches ◀ et ▶ .
Pour régler finement la tonalité de la couleur,
utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner R(ouge), V(ert) ou B(leu), puis
utilisez les touches ◀ et ▶ jusqu'à ce que vous obteniez la couleurs désirée.

Remarque : Rappel ne rappelle pas les réglages de couleur.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menu Comment ajuster

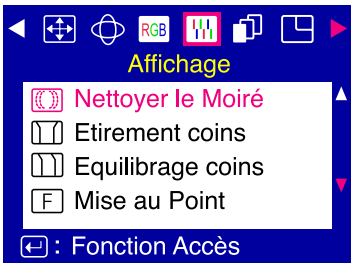

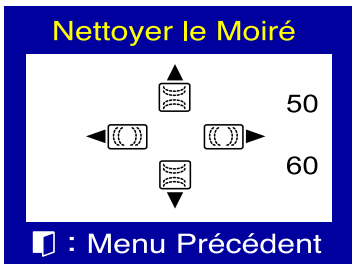

Nettoyer le Moiré

Befolgen Sie folgende Anweisungen um die Größe vom Bildausschnitt zu regeln.

1 Avec le menu éteint, appuyez sur la touche ↵ .
Appuyez sur la touche ◀ ou sur la touche ▶
jusqu'à ce que l'écran **"Affichage"** s'affiche.

2 Appuyez sur la touche ▲ ou sur la touche ▼ pour sélectionner **Nettoyer le Moiré.**

3 Appuyez sur la touche ↵ pour ouvrir l'écran de réglage de **Nettoyer le Moiré.**

4 Utilisez la touche ◀ ou la touche ▶ pour régler le moiré horizontal; utilisez la touche ▲ ou la touche ▼ pour régler le moiré vertical.

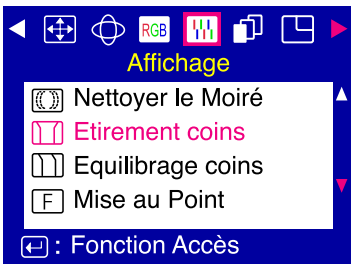

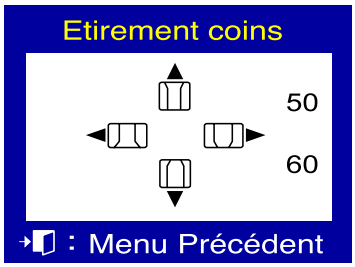

Etirement coins

1 Avec le menu éteint, appuyez sur la touche ↵ .
Appuyez sur la touche ◀ ou sur la touche ▶
jusqu'à ce que l'écran **"Affichage"** s'affiche.

2 Appuyez sur la touche ▲ ou sur la touche ▼ pour sélectionner **Etirement coins**.

3 Appuyez sur la touche ↵ pour ouvrir l'écran de réglage de **Etirement coins**.

4 Appuyez sur la touche ▲ , ▼ , ◀ , ▶ pour mettre au point **Etirement coins**.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menu Comment ajuster

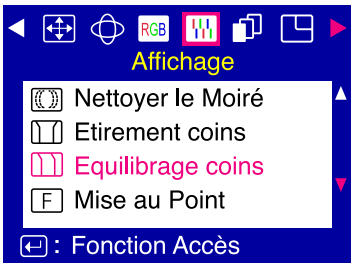

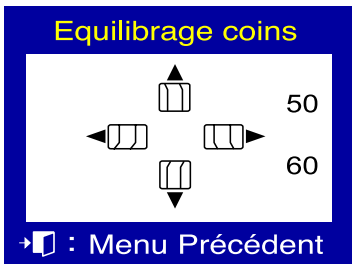

Equilibrage coins

1 Avec le menu éteint, appuyez sur la touche ↵ .
Appuyez sur la touche ◀ ou sur la touche ▶
jusqu'à ce que l'écran "**Affichage**" s'affiche.

2 Appuyez sur la touche ▲ ou sur la touche ▼ pour
sélectionner **Equilibrage coins**.

3 Appuyez sur la touche ↵ pour ouvrir l'écran de réglage de **Equilibrage coins.**

4 Appuyez sur la touche ▲ , ▼ , ◀ , ▶ pour mettre au point **Equilibrage coins .**

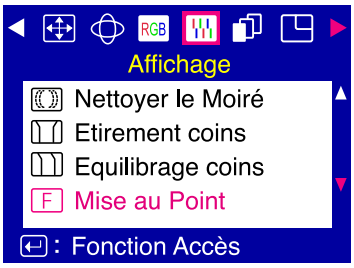

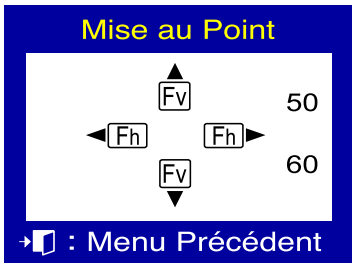

Mise au Point

Utilisez le contrôle de Mise au Point quand l'image affichée sur l'écran n'est pas nette sur toute la surface.

1 Avec le menu éteint, appuyez sur la touche ↵ .
Appuyez sur la touche ◀ ou sur la touche ▶
jusqu'à ce que l'écran "**Affichage**" s'affiche.

2 Appuyez sur la touche ▲ ou sur la touche ▼ pour
sélectionner **Mise au Point**.

3 Appuyez sur la touche ↵ pour ouvrir l'écran réglage de la **Mise au Point**.

4 Utilisez la touche ◀ ou la touche ▶ pour régler la Mise au Point dans la zone droite et gauche de l'image;
utilisez la touche ▲ ou la touche ▼ pour régler la Mise au Point dans la zone centrale de l'image.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menu Comment ajuster

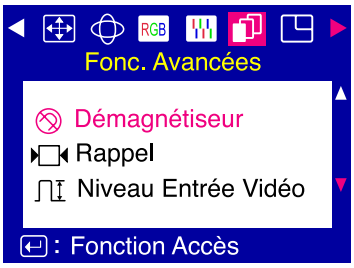

Démagnétiseur

La fonction Démagnétiseur élimine les impuretés de couleurs provoquées par des champs magnétiques.
N'utilisez pas le Démagnétiseur pendant plus de 30 minutes.

1 Avec le menu éteint, appuyez sur la touche ↵ .
Appuyez sur la touche ◀ ou sur la touche ▶
jusqu'à ce que l'écran "**Fonc. Avancées**" s'affiche.

2 Appuyez sur la touche ▲ ou sur la touche ▼ pour sélectionner **Démagnétiseur**.

3 Appuyez sur la ↵ touche pour effectuer la fonction de Démagnétisation.
L'écran **Démagnétiseur** s'affiche.

Remarque : Le moniteur peut émettre un bruit pendant un certain temps, les couleurs de l'image peuvent changer et l'image tremblera quelques secondes.
Ces effets sont normaux.

4 Après quelques secondes, le menu principal **Démagnétiseur** réapparaît.

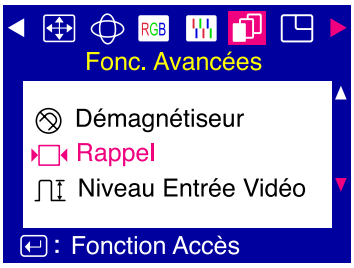

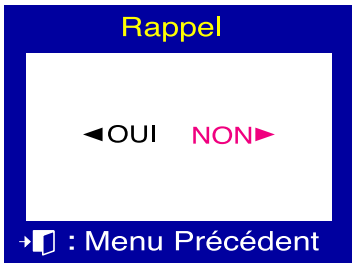

Rappel

Utilisez la fonction Rappel pour remettre les réglages suivants de votre moniteur à leurs niveaux d'origine : Position, Taille, Coussins, Trapèze, Parallèle, Equilibrage, Rotation et Nettoyer le Moiré.

1 Avec le menu éteint, appuyez sur la touche ↵ .
Appuyez sur la touche ◀ ou sur la touche ▶
jusqu'à ce que l'écran "**Fonc. Avancées**" s'affiche.

2 Appuyez sur la touche ▲ ou sur la touche ▼ pour sélectionner **Rappel**.

3 Appuyez sur la touche ↵ pour ouvrir l'écran réglage de sélection **Rappel**.

4 Appuyez sur la touc ◀ he pour sélectionner OUI.
Si vous ne voulez pas remettre à zéro le moniteur, utilisez la touche ▶ pour sélectionner NON.

Remarque : Si vous avez sélectionné "OUI", tous les réglages ci-dessus seront remis à zéro.
Tous les autres réglages resteront les mêmes.

Attention : Cette opération remet à zéro toutes les données dans la mémoire de l'utilisateur.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menu Comment ajuster

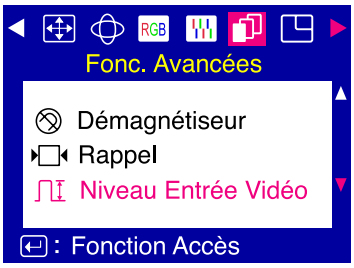

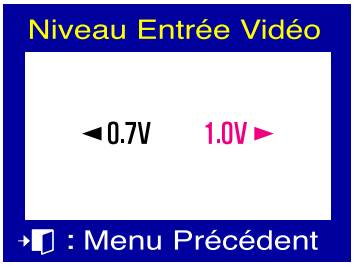

Niveau Entrée Vidéo

Certaines fiches vidéo utilisent des signaux vidéo supérieurs à 1.0 V ce qui rend l'image très brillante.
Pour ces fiches vidéo, utilisez cette fonction pour sélectionner le niveau 1.0V.

1 Avec le menu éteint, appuyez sur la touche ↵ .
Appuyez sur la touche ◀ ou sur la touche ▶ jusqu'à ce que l'écran "**Fonc. Avancées**" s'affiche.

2 Appuyez sur la touche ▲ ou sur la touche ▼ pour sélectionner **Niveau Entrée Vidéo**.

3 Appuyez sur la touche ↵ pour ouvrir l'écran réglage de sélection **Niveau Entrée Vidéo**.

4 Utilisez la touche ◀ ou la touche ▶ pour sélectionner 0.7V ou 1.0V.

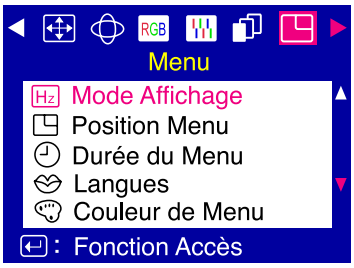

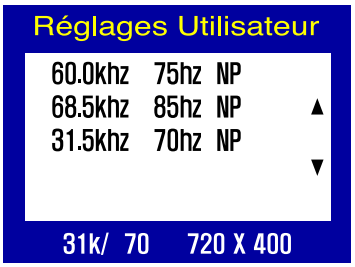

Mode Affichage

1 Avec le menu éteint, appuyez sur la touche ↵ .
Appuyez sur la touche ◀ ou sur la touche ▶ jusqu'à ce que l'écran "**Menu**" s'affiche.

2 Appuyez sur la touche ▲ ou sur la touche ▼ pour sélectionner **Mode Affichage**.

3 Appuyez sur la touche ↵ pour ouvrir l'écran réglage de sélection **Mode Affichage**.

4 Utilisez la touche ▲ ou la touche ▼ pour afficher les paramètres utilisateur et fabrique.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menu Comment ajuster

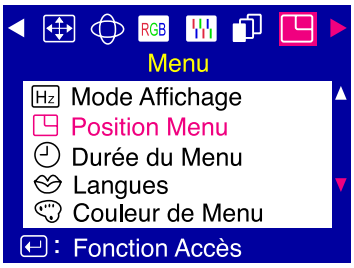

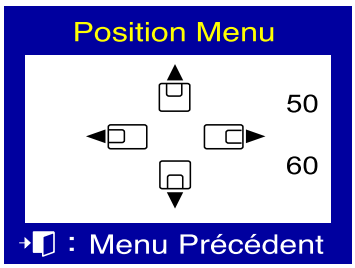

Position Menu

Vous pouvez changer la position où s'affiche le menu OSD sur votre moniteur.

1 Avec le menu éteint, appuyez sur la touche ↵ . Appuyez sur la touche ◀ ou sur la touche ▶ jusqu'à ce que l'écran "**Menu**" s'affiche.

2 Appuyez sur la touche ▲ ou sur la touche ▼ pour sélectionner **Position Menu**.

3 Appuyez sur la touche ↵ pour ouvrir l'écran de sélection de la **Position Menu**.

4 Utilisez les touches ▲ , ▼ , ◀ ou ▶ pour placer le menu dans la position que vous préférez.

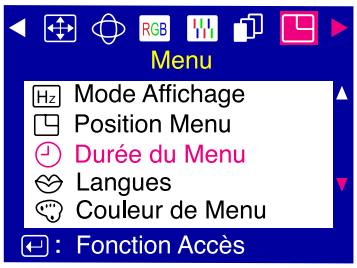

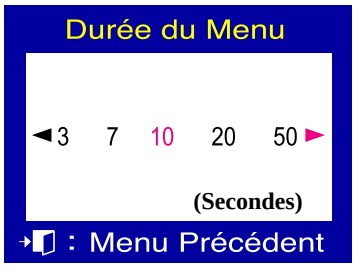

Durée du Menu

Befolgen Sie folgende Anweisungen um die Zoom-Funktion vom Monitor zu regeln.

1 Avec le menu éteint, appuyez sur la touche ↵ . Appuyez sur la touche ◀ ou sur la touche ▶ jusqu'à ce que l'écran "**Menu**" s'affiche.

2 Appuyez sur la touche ▲ ou sur la touche ▼ pour sélectionner **Durée du Menu**.

3 Appuyez sur la touche ↵ pour ouvrir l'écran de sélection de la **Durée du Menu**.

4 Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner 3, 7, 10, 20 ou 50 secondes. 10 secondes est la valeur de défaut.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menu Comment ajuster

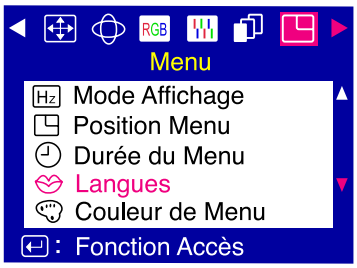

Langues

Suivez ces points pour changer la langue utilisée dans le menu.
La langue choisie sera utilisée uniquement dans l'OSD.
Elle n'a aucun effet sur les logiciels de l'ordinateur.

1 Avec le menu éteint, appuyez sur la touche ↵ .
Appuyez sur la touche ◀ ou sur la touche ▶
jusqu'à ce que l'écran "**Menu**" s'affiche.

2 Appuyez sur la touche ▲ ou sur la touche ▼ pour sélectionner **Langues**.

3 Appuyez sur la touche ↵ pour ouvrir l'écran de sélection de la **Langues**.

4 Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue que vous voulez utiliser.
Vous pouvez choisir une des neuf langues suivantes :
Anglais, Coréen, Russe, Suédois, Portugais, Italien, Français, Espagnol ou Allemand.

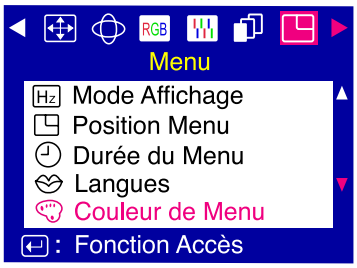

Couleur de Menu

1 Avec le menu éteint, appuyez sur la touche ↵ .
Appuyez sur la touche ◀ ou sur la touche ▶
jusqu'à ce que l'écran "**Menu**" s'affiche.

2 Appuyez sur la touche ▲ ou sur la touche ▼ pour sélectionner **Couleur de Menu**.

3 Appuyez sur la touche ↵ pour ouvrir l'écran de sélection de la **Couleur de Menu**.

4 Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner "**Couleur 1, Couleur 2.**"

Anzeige auf dem Bildschirm

Menu Comment ajuster

OSD Verroulliage, Déverrouillage

: Permet de vérrouiller les réglages actuels pour qu’il ne puissent être modifiés accidentellement.
Vous pouvez déverrouiller les commandes OSD à tout moment par la même procédure.

Maintenez le bouton “Menu” enfoncé pendant 10 secondes ou plus, pour vérrouiller ou pour déverrouiller.

Dépannage

Liste à Vérifier

Note : Avant de faire appel au service après-vente, verifiez les informations contenues dans cette partie du manuel et regardez si les problèmes peuvent être résolus par vous-même. Si vous avez besoins d'assistance, veuillez appeler le numéro figurant sur la carte de garantie ou celui qui apparait dans la section information, ou encore contactez votre vendeur.

Symptôme	Liste à Vérifier	Solution
Pas d'image sur l'écran Je ne peux pas allumer le moniteur 	Est-ce que le câble électrique est connecté correctement?	Vérifiez la connection du cable électrique et la prise de courant.
	Pouvez - vous observer "Pas de Connexion, Vérif. Câble Vidéo" sur l'écran?	Vérifiez la connexion du câble vidéo.
	Si l'appareil est mis sous tension, redémarrer encore une fois votre ordinateur, l'écran de démarrage apparait.	• Si l'écran de démarrage apparait, faite démarrer l'ordinateur en mode "sans échec" (Window 98/95) , puis modifiez la fréquence de la carte vidéo. (Faire référence aux modes de Pré-établi pour l'Affichage) • Note: Si l'écran de démarrage n'apparait pas, contactez un centre de service ou votre vendeur.
	Pouvez-vous voir "Sync. Hors Limite" sur l'écran?	• Vous pouvez voir ce message quand le signal de la carte vidéo dépasse la résolution maximale et la fréquence. • Ajustez la résolution maximale et la fréquence applicable au moniteur. (Référez-vous aux fréquences verticales et horizontales maximales)
	Il n'y a pas d'image à l' écran. Est - ce que l'indicateur d'Alimentation clignote à l'intervalle de 1 seconde?	• Le moniteur est en mode de PowerSaver. • Appuyez sur une touche du clavier ou bougez la souris pour activer le moniteur et restaurer l'image.
Je ne peux pas voir l' OSD. 	Avez-vous vérrouillé le menu OSD des changements?	• Dévérrouillez l`OSD en appuyant sur le bouton Menu pendant plus de 10secondes.

Dépannage

Symptôme	Liste à Vérifier	Solution
L'image de l'écran "tremble". 	Verifiez la configuration du moniteur pour voir s'il est en Mode Entrecroisé.(Mode Entrecroisé: Fréquence verticale 43Hz, 87Hz(i), etc)	● Le signal de la carte vidéo dépasse la résolution maximale et la fréquence du moniteur.
	Y a t-il des éléments magnétiques tels que adaptateur pour alimentation, haut-parleur ou fil de haute-tension à l'approximité?	● Éloignez le moniteur des objets créeant d`important champs magnétiques.
	Est-ce que la tension est stable?	● L'image de l'écran peut trembler ou vibrer à cause d`une insuffisance de tension à un moment donné de la journée.
	L'image de l'écran peut aussi tremblée ou vibrée s'il y a un problème avec la carte vidéo ou avec la carte mère de l`ordinateur.	
L'écran montre des couleurs étranges ou affiche seulement en noir et blanc. 	Est-ce que l'écran affiche seulement une seule couleur comme si vous regardez à travers un papier cellophane?	● Vérifiez la connection du câble vidéo. ● Assurez-vous que la carte vidéo est entièrement insérée dans la fente.
	Les couleurs d'écran sont-elles devenues étranges après avoir exécuté un programme ou à cause d`une panne totale entre les applications?	● Redémarrer l'ordinateur.
	Est- ce que la carte video est placée correctement?	● Installez la carte vidéo en suivant le guide pour la carte vidéo.
Subitement, L'écran semble "déséquilibré". 	Avez-vous changé la carte vidéo ou le pilote?	● Ajustez la Position et la Taille en se référent a l`OSD.
	Avez - vous ajusté la résolution ou la fréquence pour le moniteur?	● Ajustez la résolution et la fréquence de la carte vidéo. (Référer aux modes Pré-établir l'Affichage)
	L'écran peut être non-équilibré á cause du cycle du signal de la carte vidéo. Réajustez- le en se référant à l'OSD.	
L'écran est hors de focalisation ou l`OSD ne peut pas être ajusté. 	Avez - vous ajusté la résolution ou la fréquence du moniteur?	● Ajustez la résolution et la fréquence de la carte vidéo. (Référer aux modes Pré-établis pour l'Affichage)

Dépannage

Symptôme	Liste à Vérifier	Solution
L’écran est partiellement déformé. 	Y a t-il des éléments magnétiques tels que adaptateur pour alimentation, haut-parleur ou fil de haute-tension à l'approximité?	● Entrer dans l`OSD et faites fonctionner le "Démagnétiseur". ● Éloignez le moniteur des produits magnétiques. ● Enlevez cette phrase. Ce n'est pas une instruction commune pour les autres moniteurs ou l'écran de television, etc.
la LED clignote mais il n’y a pas d’images sur l’écran. 	Est-ce que la fréquence est ajustée correctement lorsque vous vérifiez le "Mode d'Affichage" dans le menu?	● Ajustez la fréquence en se référant au guide de la carte vidéo et les modes Pré-établis pour l'Affichage. (La fréquence maximale par résolution peut être differente d'un produit à l'autre.)
Il y a seulement 16 couleurs qui sont montrées sur l’écran. Les couleurs de l’écran changent en changeant la carte vidéo.	Est-ce que les couleurs de Windows sont installées correctement?	● Pour Windows 98(95): Paramétrez correctement les couleurs dans le Panneau de Contrôle, à l'Affichage, à l'Installation. ● Pour Windows 3.1: Ajustez les couleurs de l'écran en utilisant l`utilitaire VGA fourni avec la carte vidéo.
	Est-ce que la carte vidéo a été placée correctement?	● Installez la carte vidéo en se référant au guide d`installation de la carte vidéo.
Il y a un message qui s’ affiche “Moniteur inconnu ,Plug&Play (Vesa DDC) moniteur trouvé.	Avez-vous installé le pilote du moniteur?	● Installez le lecteur du moniteur selon les Instructions pour l'Installation du Pilote.
	Voir le guide de la carte vidéo pour voir si la fonction Plug&Play (VESA DDC) peut être supportée.	● Installez le pilote du moniteur selon les Instructions pour l'Installation du Pilote.

Dépannage

Vérifiez les éléments suivants pour voir s'il y a des problèmes avec le moniteur

1.Vérifiez si le fil électrique et le câble sont correctement connectés à l'ordinateur.

2.Vérifiez si l'ordinateur émet un "beep" sonore plus de 3 fois lorsqu'il démarre.
(Si c est le cas, demandez le service après vente pour votre carte mére)

3.Si vous installez une nouvelle carte vidéo ou si vous assemblez un ordinateur(PC), vérifiez si l'adapteur (video) et le pilote du moniteur sont bien installés

4.Contrôlez si le taux de rafraichissement de l'écran est placé à 75Hz ou à 85Hz
(Ne pas dépasser 60Hz quand vous utilisez la résolution maximale.)

5.Si vous avez un problème en installant l'adaptateur, démarrez en mode "Sans Échec", puis enlever le Pilote d' Affichage qui se trouve sur le Panneau de Contrôle, Système, Administration des Periphériques", et redémarrer l'ordinateur pour réinstaller le pilote de l 'adaptateur (video).

Note : Si les problèmes se produisent répétitivement, contactez un centre de service agréé.

Dépannage

Question & Réponse

Question	Réponse
Comment puis-je changer la fréquence?	La fréquence peut être modifiée par reconfiguration de la carte vidéo. Notez que le support de la carte vidéo peut varier selon la version du pilote utilisé.(Faire référence à l'ordinateur ou au pilote de la carte vidéo pour les details)
Comment puis-je ajuster la résolution?	Windows 95/98: Modifiez la résolution dans Panneau de Contrôle, Affichage, Installation. Windows 3.1: Changez la résolution et les couleurs en utilisant l`utilitaire VGA fourni avec la carte vidéo. * Contactez le fabricant de la carte vidéo pour plus de détails.
Comment puis-je installer la fonction Power Saving?	Windows 95/98: Installez la fonction dans le BIOS-SETUP de l'ordinateur ou dans l'économiseur d'écran.(Se référer à Windows/ Guide de l'Ordinateur) Windows 3.1: Installez la fonction en utilisant utilitaire VGA fourni par la carte vidéo.
Le moniteur produit certains sons lorsqu'il est mis sous tension.	Ceci est normal puisque le boîtier métallique et les éléctro-aimants sont installés pour bloquer toutes les ondes éléctomagnétiques qui pourraient interagir.
Comment puis-je nettoyer le boîtier extérieur/ le Tube Cathodique?	Déconnectez le fil électrique ensuite nettoyez le moniteur avec un tissu doux en se servant également de solution nettoyante ou d'eau ordinaire. Ne pas laisser de détergent ni faire d'égratinure sur la boîtier. Ne pas laisser l'eau s'infiltrer dans le moniteur.

Dépannage

Contrôle du Dispositif d'Autotest

Un dispositif d'Autotest est fourni pour que vous puissiez vous-même controler le fonctionnement du moniteur. Si votre moniteur et l'ordinateur sont correctement branchés mais l'écran de moniteur reste sombre et que l'indicateur de l'Alimentation clignote, lancez un dispositif d' Autotest en éxécutant les étapes suivantes:

Contrôle du Dispositif d'Autotest

1. Éteignez le moniteur et l'ordinateur.
2. Débranchez le câble vidéo qui est au dos de l'ordinateur.
3. Mettez sous tension votre moniteur.

Si votre moniteur fonctionne normalement, vous verrez une boîte avec une bordure bleue et du texte noir comme illustrés ci-dessous:
Les trois boîtes à l'intérieur de la bordure rouge sont rouge, verte, et bleue.

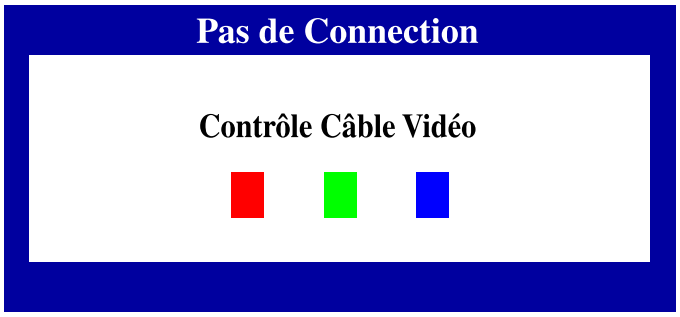

L'absence de l'une des boites indique un problème avec votre moniteur. Cette boîte apparaît également pendant une opération normale si le câble vidéo est déconnecté ou endommagé.

4. Éteignez votre moniteur et reconnectez le câble vidéo; puis allumez votre ordinateur et le moniteur.

Si votre l'écran de moniteur reste vide malgré l'application des procédures précédentes, vérifiez le contrôleur de votre vidéo et le système de votre ordinateur.; votre moniteur fonctionne normalement.

Dépannage

Contrôle du Dispositif d'Autotest

Messages d’Avertissements

S'il y a des anomalies avec le signal d'entrée,un message apparait sur l'écran ou l'écran reste noir même si l'indicateur d'alimentaton LED est en mis sous tension. Le message pourrait indiquer que le moniteur est hors de l'intervalle de balayage et que vous avez besoin de contrôler le câble vidéo.

Environnement

La localisation et la position du moniteur peuvent influencer sur la qualité et sur les autres caractéristiques du moniteur.

1. La localisation et la position de moniteur peuvent influencer sur la qualité et sur les autres caractéristiques de moniteur.
   S'il y a un haut - parleur près de moniteur, débranchez et mettez -le dans un autre endroit.
2. Déplacez tous les dispositifs électroniques tels que radio, ventilateur, horloge, et telephone qui se trouvent a moins d'un mètre du moniteur.
3. Démagnétiser le moniteur si aucun élément n`a été déplacé de la zone.

Conseils utiles

- Un moniteur recrée les signaux visuels qu' il a reçu de l'ordinateur personnel(PC). Ainsi, s'il y a des problèmes avec l'ordinateur personnel (PC) ou la carte vidéo, cela peut rendre le moniteur blanc, avoir une coloration faible, un bruit de fond, Sync.hors limites, etc. Dans ce cas, il faut d'abord verifier la source du problème, et ensuite contacter un centre de service ou votre vendeur.

- Jugez les conditions de travail du moniteur

  S'il n'y a pas d'image sur l'écran ou le message "Sync, hors Limite" apparaît, déconnectez le cable de l'ordinateur pendant que le moniteur est encore en marche.

  ◆ S'il y a un message sur l'écran ou si l'écran devient blanc, cela signifie que le moniteur est en état de marche.
  ◆ Dans ce cas, contrôlez les problèmes de l'ordinateur.

Spécifications

Général

Général	
Nom du Modèle	SAMTRON 96P
Tube Cathodique	
Type	19 Pouces (48cm) Type écran carré(45,8cm affichable)
Angle de déflexion	90 °
Distance entre deux points	0,22mm (Horizontale)
Type d'écran	Revêtement de silice avec propriétés antistatiques
	(TCO: revêtement multicouche) Phosphore à persistance moyenne.
Résolution Maximale	
1600 points, 1200 lignes	
Dimension maximale d'affichage	
Horizontale	13,85 ± 0,12 pouces (352 ± 3 mm)
Verticale	10,39 ± 0,12 pouces (264 ± 3 mm)
Synchronisation	
Horizontale	30 ~ 96 kHz
Verticale	50 ~ 160 Hz
Signal d'entrée, à l'Arrivée	
Analogique	0,7 Vpp positive at 75 ohms
Séparée Sync	niveau TTL, positif ou négatif
Couleur d'Affichage	
Illimité	
Fréquence maximale	
205 MHz	
Alimentation	
Courant alternatif 100 ~ 240V ± 10%, 60Hz/50 Hz ± 3Hz	
Consommation d'Électricité	
120W (Maximum), 100 W (Nominal)	
Dimensions (LxPxH)	
440 x 454 x 455 mm (avec appui)	
Poids	
20,0 kg	
Capacité Plug and Play	
Ce moniteur peut être installé sur n'importe quel système compatible Plug & Play. Interaction entre le moniteur et le système de l`ordinateur vont fournir les meilleures conditions d'opération et d'installation du moniteur. Dans ce cas, l'Installation du moniteur va se faire automatiquement, à moins que l'utilisateur souhaite choisir une configuration différente.	

Spécifications

Modes Pré-établis d'Affichage

Si le signal transféré à partir de l'ordinateur est le même que les Modes Pré-établis pour l'Affichages, l'écran sera alors ajusté automatiquement. Cependant, si le signal diffère, l'écran peut devenir noir alors que LED fonctionne. Référez-vous au guide de la carte vidéo et réglez l'écran ainsi:

Mode d’affichage	Fréquence Horizontale (kHz)	Fréquence Verticale (Hz)	Fréquence (MHz)	Polarité de Synchronisation (H/V)
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 X 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 800 X 600	53,674	85,061	56,250	+/+
VESA, 1024 X 768	68,677	84,997	94,500	+/+
VESA, 1280 X 1024	79, 976	75,025	135,00	+/+
VESA, 1280 X 1024	91, 146	85,024	157,50	+/+
VESA, 1600 X 1200	93,750	75,000	202,50	+/+

Fréquence horizontale

Le temps de balayer une ligne reliant le bord droit au bord gauche horizontale d'écran s'appelle le Cycle Horizontale et le nombre inverse de ce Cycle Horizontale est appelé la Fréquence Horizontale. Unité: kHz

Fréquence Verticale

Comme une lampe fluorescente, l'écran doit répéter la même image plusieurs fois par seconde pour afficher une image visible pour l'utilisateur. La fréquence de répétition est appelée Fréquence Verticale ou le Taux de Rafraîchissement Unité: Hz

Spécifications

PowerSaver

Ce moniteur est doté d' un système d'économie d'énergie appellé " PowerSaver". Ce système fait passer en mode de base consommation électrique votre moniteur s'il n'a pas été utilisé pendant un certain laps de temps. Le moniteur retrouve son fonctionnement normal dès que vous bougez la souris de l'ordinateur ou si vous appuyez sur une touche du clavier. Pour économie d'énergie, veuillez couper l'alimentation de votre moniteur lorsque vous ne vous en servez pas ou lorsque vous le laissez sans l`utiliser pendant une longue période. Pour que le PowerSaver puisse fonctionner, votre moniteur doit être connecté à une carte vidéo, installée dans votre ordinateur,qui doit etre compatible VESA , et conforme au DMPS. Utilisez l'utilitaire installé sur l'ordinateur pour configurer cette fonction.

Mode	Fonctionnement normal	Mode Arrêt EPA/ENERGY 2000
Indicateur d'alimentation	Vert	Vert , clignotant(1 sec. Intervalle)
Consommation d'électricité	100W(Nominal) 120W(Maximum)	Moins de 3W

Ce moniteur est conforme aux normes EPA ENERGY STAR® et ENERGY2000 lorsqu'il est utilisé avec un ordinateur équipé d'une fonctionnalité VESA DPMS. Étant en partenariat avec ENERGY STAR®, SAMSUNG affirme que ce produit répond aux directives de Energy Star® concernant l'économie de l'énergie.

Information

Service

● **SAMTRON SEOUL**
15TH FL, JOONGANG DAILY NEWS BLDG. 7, SOONHWA-DONG,CHUNG-KU,
SEOUL, KOREA, 100-759
TEL : (82-2) 727-3114

● **SAMTRON U.S.A**
SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA (SEA)
ONE SAMSUNG PLACE LEDGEWOOD NJ 07852
TEL : 1-800-SAMTRON (726-8766)

● **SAMTRON CANADA**
SAMSUNG ELECTRONICS CANADA INC.
7037 FINANCIAL DRIVE
MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 6R3
TEL : 1-800-726-7864
FAX : 905-542-1199

● **SAMTRON EUROPE**
SAMSUNG ELECTRONICS GMBH
SAMSUNG-HAUS, AM KRONBERGER HANG 6
65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL : 49 (0180) 5121213*
FAX : 49 (0180) 5121214*
*DM 0,24/MIN

● **SAMTRON TOKYO**
17TH, HAMACHO CENTER BLDG. 2-31-1, NIHONBASHI-HAMACHO,
CHOU-KU, TOKYO 103, JAPAN
TEL : (81-3) 5641-9860 FAX : (81-3) 5641-9861

● **SAMTRON SWEDEN**
SAMSUNG ELECTRONICS SYENSKA, AB
BOX 713, S- 194 27 UPPLANDS VASBY
TEL : 468- 590- 966- 00 FAX : 468- 590- 966- 50

● **SAMTRON MEXICO**
SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO, S.A. DE C. V. Mina No. 200,
ESQ. GAVILANCOL. GUADALUPE DEL MORAL IZTAPALAPA,
MEXICO, D.F. C.P. 09300
TEL. : (525) 686-0800
FAX : (525) 686-5094

IMPORTADO POR : SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C.V.
SATURNO 44 COL. NVA. INDUSTRIAL VALLEJO
DEL. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07700
MEXICO D.F. TEL. 5747-5100
RFC: SEM950215S98

EXPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.
JOONG-ANG DAILY NEWS BLDG.
7 SOON-WHA-DONG CHUNG-KU,
C.P.O BOX 2775, 1144 SEOUL, KOREA

Information

Terme

- Distance entre deux points

  L'image de l'écran est composée de points rouges, vert et bleus. Plus les points sont proches, plur la resolution est haute. La distance entre deux points de même couleur est appelé 'Distance entre les Deux Points'. Unité: mm

- Fréquence Verticale

  L'écran doit être réaffiché plusieurs fois par seconde afin de créer et afficher l'image pour l'utilisateur. La fréquence de cette répétition par seconde est appelée Fréquence Verticale ou Le Taux de RafraÎchissement. Unité: Hz

  Exemple : Si le même point lumineux s affiche 60 fois par seconde, il est considéré comme étant à 60 hertz. Dans ce cas-ci, le clignotement sur l'écran peut être détecté. Pour éviter ce problème, vous avez à votre disposition le mode Sans Scintillement avec une fréquence verticale supérieure à 70Hz.

- Fréquence Horizontale

  Le temps de balayer une ligne reliant le bord droit au bord gauche horizontale de l'écran s'appelle Cycle Horizontale.
  Le nombre inverse de Cycle Horizontale est appelé la Fréquence Horizontale. Unité: kHz

- Entrecroiser et methode de Non-Entrecroiser

  La methode Entrecroisé consiste à montrer les lignes horizontales de l'écran dans l'ordre de haut en bas.
  La méthode Non-Entrecroisé est utilisé dans la plupart des moniteurs pour s`assurer une image claire.
  La méthode Entrecroisé est la même que celle de la télévision.

- Plug & Play

  Ceci est une fonction qui apporte la meilleure qualité d'écran pour l'utilisateur en permettant l' échange d'informations automatique entre l'ordinateur et le moniteur.
  Ce moniteur suit le standard international VESA DDC pour la fonction Plug & Play.

- Résolution

  Le nombre de points verticaux et horizontaux constituent l'image d'écran appelée 'résolution'. Ce nombre montre la précision de l'affichage.
  La haute résolution est excellente pour accomplir des tâches multiples car plus d'informations et d `images peuvent être affichées sur l'écran.

  Exemple : Si la résolution est de 1024x768, cela signifie que l'écran est constitué de 1024 points horizontaux (resolution horizontale) et de 768 lignes verticales(résolution verticale).

Information

Regulatory

FCC Information | IC Compliance Notice | MPR II Compliance | European Notice (Europe only) | PCT Notice | TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)| TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)

● FCC Information

User Instructions
The Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement includes the following warning:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television receptions, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

User Information
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. If necessary, consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find the booklet called How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems helpful. This booklet was prepared by the Federal Communications Commission. It is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock Number 004-000-00345-4.

Warning
User must use shielded signal interface cables to maintain FCC compliance for the product.

Declaration of conformity for products Marked with FCC Logo
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The party responsible for product compliance:
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
America QA Lab of Samsung
85 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134 USA
Tel) 408-544-5124
Fax) 408-544-5191

Information

Provided with this monitor is a detachable power supply cord with IEC320 style terminations.
It may be suitable for connection to any UL Listed personal computer with similar configuration.
Before making the connection, make sure the voltage rating of the computer convenience outlet is the same as the monitor and that the ampere rating of the computer convenience outlet is equal to or exceeds the monitor voltage rating.
For 120 Volt applications, use only UL Listed detachable power cord with NEMA configuration 5-15P type (parallel blades) plug cap. For 240 Volt applications use only UL Listed Detachable power supply cord with NEMA configuration 60-15P type (tandem blades) plug cap.

● IC Compliance Notice

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations of ICES-003.

Cet appareil Numérique, de classe B respecte toutes les exigences du Règlemont ICES-003 sur les équipements produisant des interférences au Canada.

● MPR II Compliance

This monitor complies with SWEDAC(MPR II) recommendations for reduced electric and magnetic fields.

● European Notice (Europe only)

Products with the CE Marking comply with both the EMC Directive (89/336/EEC), (92/31/EEC), (93/68/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the European Community.
Compliance with these directives implies conformity to the following European Norms:

- EN55022:1998 - Radio Frequency Interference
- EN55024:1998 - Electromagnetic Immunity
- EN61000-3-2:1995+A1+A2 - Power Line Harmonics
- EN61000-3-3:1995 - Voltage Fluctuations
- EN60950 - Product Safety.

● PCT Notice

Information

● TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)

AB general requirements
AB2 Written Eco-document acompanying the products
Congratulations! You have just purchased a TCO'95 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and to the further development of environmentally-adapted electronic products.

Why do we have environmentally-labelled monitors?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment.The main problem as far as monitors and other electronic equipment are concerned is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it has not been possible so far for the majority of electronic equipment to be recycled in a satisfactory way, most of these potentially damaging substances sooner or later enter Nature.

There are also other characteristics of a monitor, such as energy consumption levels, that are important from both the working and natural environment viewpoints.Since all types of conventional electricity generation have a negative effect on the environment (acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste, etc.) it is vital to conserve energy. Electronic equipment in offices consumes an enormous amount of energy, since it is often routinely left running continuously.

What does labelling involve?
This product meets the requirements for the TCO'95 scheme, which provides for international environmental labelling of monitors. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and Technical Development in Sweden).

The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electrical and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.

The environmental demands concern among other things restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons), and chlorinated solvents. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental plan, which must be adhered to in each country where the company conducts its operations policy. The energy requirements include a demand that the monitor after a certain period of inactivity shall reduce its power consumption to a lower level, in one or more stages. The length of time to reactivate the monitor shall be reasonable for the user.

Labelled products must meet strict environmental demands, for example in respect of the reduction of electric and magnetic fields, along with physical and visual ergonomics and good usability.

TCO Development Unit 1996-11-29
On the page this folder you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product.
The complere environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development Unit
S-11494 Stockholm
Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
E-mail (Internet): development@tco.se
Current information regarding TCO'95-approved and labelled products may also
be obtained via the Internet, using the address:
http://www.tco-info.com/
TCO'95 is a co-operative project between(3 logos)

Information

Environmental Requirements
Brominated flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. In turn, they delay the spread of fire. Up to thirty percent of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. These are related to another group of environmental toxins, PCBs, which are suspected to give rise to similar harm, including reproductive damage in fish eating birds and mammals, due to the bioaccumulative processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

- TCO'95 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain organically bound chlorine and bromine.

Lead
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning.

- TCO'95 requirement Permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

Cadmium
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses.

- TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of cadmium.
  The colour-generating layers of display screens must not contain any cadmium.

Mercury
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. Mercury damages the nervous system and is toxic in high doses.

- TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of mercury.
  It also demands that no mercury is present in any of the electrical or electronics components concerned with the display unit.

CFCs (freons)
CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards and in the manufacturing of expanded foam for packaging. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on Earth of ultraviolet light with consequent increased risks of skin cancer (malignant melanoma).

- The relevant TCO'95 requirement: Neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacturing of the product or its packaging.

● TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)

Congratulations!
You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products.

This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for an international environmental and quality labelling labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO(The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen(The Swedish Society for Nature Conservation), Statens Energimyndighet(The Swedish National Energy Administration) and SEMKO AB.

Information

The requirements cover a wide range of issuse: environment, ergonomics, usability, reduction of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical safet

Why do we have environmentally labelled computers?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later enter nature.

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.

What does labelling involve?
The environmental demands has been developed by Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation). These demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs(freons)and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each country where the company implements its operational policy.

The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.

Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete environmental criteria document may be ordered from:

TCO Development
SE-114 94 Stockholm, Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
Email (Internet): development@tco.se

Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/

Environmental requirements
Flame retardants
Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.

Cadmium**
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.

Mercury**
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics components associated with the labelled unit. There is however one exception. Mercury is, for the time being, permitted in the back light system of flat panel monitors as today there is no commercially available alternative. TCO aims on removing this exception when a Mercury free alternative is available.

Information

CFCs (freons)
The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.

Lead**
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

---

* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.

** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.

Information

Autorité

Les informations contenues dans ce document peuvent être soumises à des modifications sans préavis.

© 2001 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits résérvés.

Toute reproduction par quelque moyen que ce soit , est strictement intérdits sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd.n'est pas responsable pour des dommages s ou accidents pour une installation, pour une demonstration ou pour l'usage de ce matériel.

Samtron et le logo de Samsung sont des marques commerciales déposées de Samsung Electronics Co., Ltd.; "Microsoft", "Windows", "Windows NT" sont des marques commerciales déposées de Microsoft Corporation. "VESA", "DPMS" et "DDC" sont des marques commerciales déposées de Video Electronics Standard Association; Le nom et le logo d "ENERGY STAR" sont des marques commerciales déposées de U.S. Environmental Protection Agency (EPA). En sa qualité de partenariat avec ENERGY STAR, Samsung Electronics Co., Ltd.affirme que ce produit répond aux directives de ENERGY STAR concernant l'économie de l'énergie. Tous les autres noms de produits mentionnés ci-dessous peuvent être les marques ou les marques déposées de leurs propriétaire respectifs.

http://www.samtron.com